

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des AGFEO Headset Infinity Mono – einem Premium-Headset mit exzellenter Sprachqualität, intuitiver Bedienung und hohem Tragekomfort für lange Nutzung.

Genießen Sie nahezu unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten, ob für Telefonie, Videokonferenzen oder Multimedia:

- Sie möchten Ihr Headset in einem AGFEO DECT IP-System nutzen? Melden Sie es über Ihr DECT IP-System an Ihrem AGFEO Kommunikationssystem als einzelnen Benutzer an und wählen Sie über die AGFEO eigene UC/CTI-Lösung AGFEO Dashboard.
- Sie möchten Ihr Headset an Ihrem Computer betreiben? Melden Sie es über den beiliegenden DECT USB-Dongle oder die optionale Headset Infinity Basis-Station an Ihrem Computer an und genießen Sie die hervorragende Klangqualität und die gewohnt hohe DECT Reichweite sowohl für Softphones, Videocalls als auch zum Musikhören oder Filme schauen!
- Sie benötigen ein Headset für Ihr Mobiltelefon? Melden Sie das Headset Infinity Mono per Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon an.
- Sie möchten Ihr Headset per Bluetooth an einem Systemtelefon betreiben? In Verbindung mit einem BT-Modul 50 unterstützen die AGFEO Systemtelefone ST 53 (IP), ST 54 (IP) und ST 56 (IP) das Headset Infinity Mono.
- Sie möchten ein DHSG-Headset an Ihrem Systemtelefon betreiben? Schließen Sie die optionale Headset Infinity Basis-Station per DHSG an Ihrem Systemtelefon an, das Headset Infinity Mono unterstützt auch das!

Sicherheitshinweise

- Nur den für das Headset zugelassenen Akku (3,8V 600 mAh LiPo) verwenden. Niemals andere Akkus verwenden!
- Austausch des Akkus nur durch einen Original-Akku des Herstellers.
- Der Akku wird während des Aufladens des Headsets warm: Dies ist ein ganz normaler Vorgang.
- Achten Sie darauf, daß die Ladekontakte nicht mit leitenden Materialien in Berührung kommen.
- Es handelt sich hier um ein wiederaufladbares Produkt. Es ist normal, daß bei Benutzung Wärme erzeugt wird. Es wird empfohlen, das Produkt nicht auf antike, furnierte Oberflächen oder Holzoberflächen zu legen.
- Zum Reinigen des Produkts ein feuchtes (nicht nasses) oder antistatisches Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch, da sich das Produkt statisch aufladen könnte. Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Headset, reinigen Sie das Gerät nicht mit Pressluft.

Verpackungsinhalt

Folgende Artikel sind in der Verpackung des Headset Infinity Mono enthalten:

- Headset Infinity Mono
- DECT USB-Dongle
- USB Ladekabel
- Travelcase

Der DECT USB-Dongle



Die Bedienelemente des Headset Infinity Mono



Die Status-LED des Headset Infinity Mono

Das AGFEO Headset Infinity Mono verfügt über eine dreifarbige Status-LED, die Ihnen Auskunft über die verschiedenen Betriebszustände gibt.

	Status	LED Verhalten
Bluetooth Pairing	Registrierung läuft	Wechselt zwischen blau und rot
	Registrierung erfolgreich	Blinkt dreimal grün
	Registrierung fehlgeschlagen	Blinkt dreimal rot
DECT Registrierung	Registrierung läuft	Wechselt zwischen blau und rot
	Registrierung erfolgreich	Blinkt dreimal grün
	Registrierung fehlgeschlagen	Blinkt dreimal rot
Akku Status	Akku nicht erkannt	Blinkt cyan
	Akku voll	Leuchtet dauerhaft grün
	Akku lädt	Pulsiert grün
	Akkustand niedrig	Blinkt rot
Busy Light	Aktives Gespräch	Pulsiert rot

Die Status-LED des DECT USB-Dongle

Der DECT USB-Dongle verfügt über eine dreifarbige Status-LED, die Ihnen Auskunft über die verschiedenen Betriebszustände gibt.

	Status	LED Verhalten
System	Werksreset gestartet	Blinkt dreimal rot, blau und grün
	Registrierung läuft	Blinkt dauerhaft blau
DECT Registrierung	Registrierung erfolgreich	Blinkt dreimal blau und grün
	Registrierung fehlgeschlagen	Blinkt dreimal blau und rot
	Headset registriert	Leuchtet dauerhaft blau

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Akkufach Ihres Headset Infinity Mono, indem Sie den Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und vom Gerät abheben.
- Entnehmen Sie den Akku.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von den Kontakten des Akkus.
- Legen Sie den Akku wieder ein und schliessen Sie den Deckel des Akkufachs wieder.
- Verbinden Sie das beiliegende USB-Kabel mit der Ladebuchse Ihres Headset Infinity Mono und mit einer USB-Stromversorgung und laden Sie das Headset vollständig auf.
- Schliessen Sie den DECT USB-Dongle an Ihrem Computer an.
- Schalten Sie das Headset Infinity Mono ein, indem Sie den Schiebeschalter vom „Aus“-Symbol wegschieben.
- Halten Sie den „DECT“ Knopf an Ihrem Headset für ca. 3 Sekunden gedrückt, das Headset schaltet in den Registrierungsmodus.
- Halten Sie anschließend den Taster am DECT USB-Dongle ebenfalls für 3 Sekunden gedrückt. Der DECT USB-Dongle startet nun die Registrierung und das Headset meldet sich am DECT USB-Dongle an.
- Anschließend ist das Headset Infinity Mono an Ihrem Computer einsatzbereit.



Das Headset Infinity Mono per Bluetooth anmelden

- Drücken Sie die Bluetooth Taste einmal kurz, das Headset schaltet Bluetooth ein.
- Halten Sie anschließend die Bluetooth-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, das Headset startet den Pairing Mode.
- Starten Sie nun den Pairing Mode an dem Gerät, mit dem Sie ihr Headset Infinity Mono verbinden möchten.

Ankommendes Gespräch annehmen

Drücken Sie die Multifunktions-taste kurz, das Gespräch wird angenommen.

Ankommendes Gespräch ablehnen

Drücken Sie während eines ankommenden Rufes die Multifunktions-taste doppelt, das Gespräch wird abgewiesen.

Gespräch halten / zurückholen

Halten Sie während eines Gespräches die Multifunktions-taste gedrückt, das Gespräch wird gehalten. Um das gehaltene Gespräch zu holen, halten Sie erneut die Multifunktions-taste gedrückt.

Gespräch beenden

Drücken Sie während eines Gespräches die Multifunktions-taste kurz, das Gespräch wird beendet.

Headset in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Halten Sie den „DECT“ Knopf für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Das Headset wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, alle Registrierungen werden gelöscht.


DECT USB-Dongle in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Halten Sie die „Anmelde“ Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt. Der Dongle wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, alle Registrierungen werden gelöscht.

Das AGFEO Setup Tool

Mit dem frei zum Download verfügbaren AGFEO Setup Tool, haben Sie die Möglichkeit, Updates durchzuführen und erweiterte Einstellungen vorzunehmen.

Darüber hinaus werden die in der Installationsroutine des Setup Tools hinterlegten Treiber benötigt, damit das AGFEO Headset Infinity Mono vom AGFEO Dashboard voll unterstützt wird.

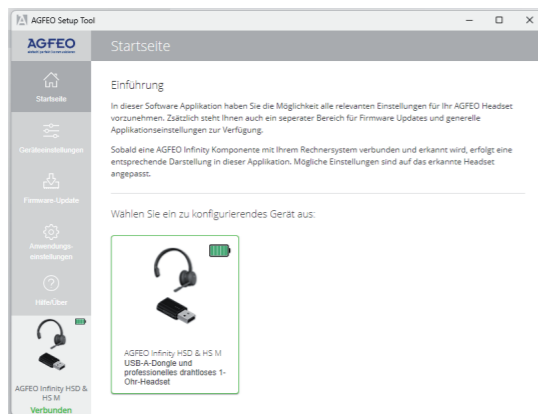

Technische Daten

DECT Frequenzband	1880-1900 MHz
Sprachkodierung	G.726
max. Reichweite	
-im Freien	300 m
-im Gebäude	50 m
Sendeleistung	250 mW
Bluetooth Version	4.2
Bluetooth Frequenzband	2401-2480 MHz
Sendeleistung	Class 2 / 5,5 mW (4dBm)
max. Reichweite	10 m
Standbyzeit (nur DECT aktiv)	max. 100 Stunden
Standbyzeit (DECT und Bluetooth aktiv)	max. 75 Stunden
Gesprächszeit DECT	max. 20 Stunden
Gesprächszeit Bluetooth	max. 10 Stunden
Akku-Typ	3,8V, 600 mAh, Li-Po
Ladeanschluss	USB-C
Ladespannung	5V
max. Strom	1A
max. Leistung	5W
Ladezeit (0% bis 90%)	3 Stunden
Temperaturbereich	5°C bis +40°C
Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 5 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 5 Watt reichen.	
Gewicht	127 g

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage: www.agfeo.de

Weitergehende Informationen und Downloads

Weitergehende Informationen zum Headset Infinity Mono und seinen „unendlichen“ Möglichkeiten, eine ausführliche Anleitung sowie die Software finden Sie auf der Produktseite des Headset Infinity Mono. Scannen Sie dazu den QR-Code ein oder geben Sie die Adresse im Browser ein:
..https://agfeo.de/produkt/headset-infinity-mono/“.



Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb der AGFEO Hardware haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, so kann Ihnen Ihr Fachhandelspartner weiterhelfen. Selbstverständlich können Sie sich auch an uns wenden. Sie finden auf unserer Webseite ein Kontaktformular unter www.agfeo.de/hotline oder können uns kostenpflichtig anrufen.

AGFEO-Hotline:

0900/5 0 AGFEO (1,99 €/min aus dem Festnetz der Deutschen
0900/5 0 24336 Telekom. Kosten für Anrufe aus anderen Netzen
können abweichen.)

Montag - Donnerstag 08:30 - 17:00 Uhr,
Freitag 08:30 - 14:30 Uhr

Um Ihnen schnell helfen zu können, halten Sie bitte folgende Angaben bereit:

- Typ des TK-Systems sowie die verwendete Firmwareversion.
- Welche Endgeräte (Modell/Technologie) sind an dem TK-System angeschlossen?
- Welche Versionen opt. Softwareergänzungen (AGFEO Dashboard, TAPI, AGFEOKlick.....) haben Sie installiert?
- Sind die bemängelten Funktionen reproduzierbar und können Sie uns Bilder/Screenshots von den Fehlermeldungen zur Verfügung stellen?
- bei Mailanfragen fügen Sie bitte immer eine Backup-Datei des verwendeten TK-Systems an.

Beachten Sie bitte, daß die technische Hotline nicht in vollem Umfang die Beratungsqualität und die Lösungskompetenz Ihres AGFEO Fachhandelspartners ersetzen kann. Dieser kann vor Ort die komplette Infrastruktur überprüfen sowie zusätzliche lokale Messungen im Bereich Netzwerk, Energieversorgung und Funkempfang durchführen, die für eine genaue Beurteilung erforderlich sein können.

Wir empfehlen Ihnen daher sich zuerst an Ihren AGFEO Fachhandelspartner zu wenden. Selbstverständlich unterstützen wir auch Ihren AGFEO Fachhandelspartner bei einer Fehlerquellenanalyse.

AGFEO Headset Infinity Mono



Identnr. 1104517
Änderung und Irrtum
vorbehalten.
Printed in Germany
0252



Die auf dem Produkt angebrachte durchgekennzeichnete Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte
- bei Kauf eines gleichwertigen Geräts an der Verkaufsstelle
oder
- an den Ihnen örtlich zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.)
abzugeben.

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <https://www.agfeo.de>

AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren